



AIRCELL 7

Steckermontage N-/BNC-Stecker Assembly N-/BNC-Plug

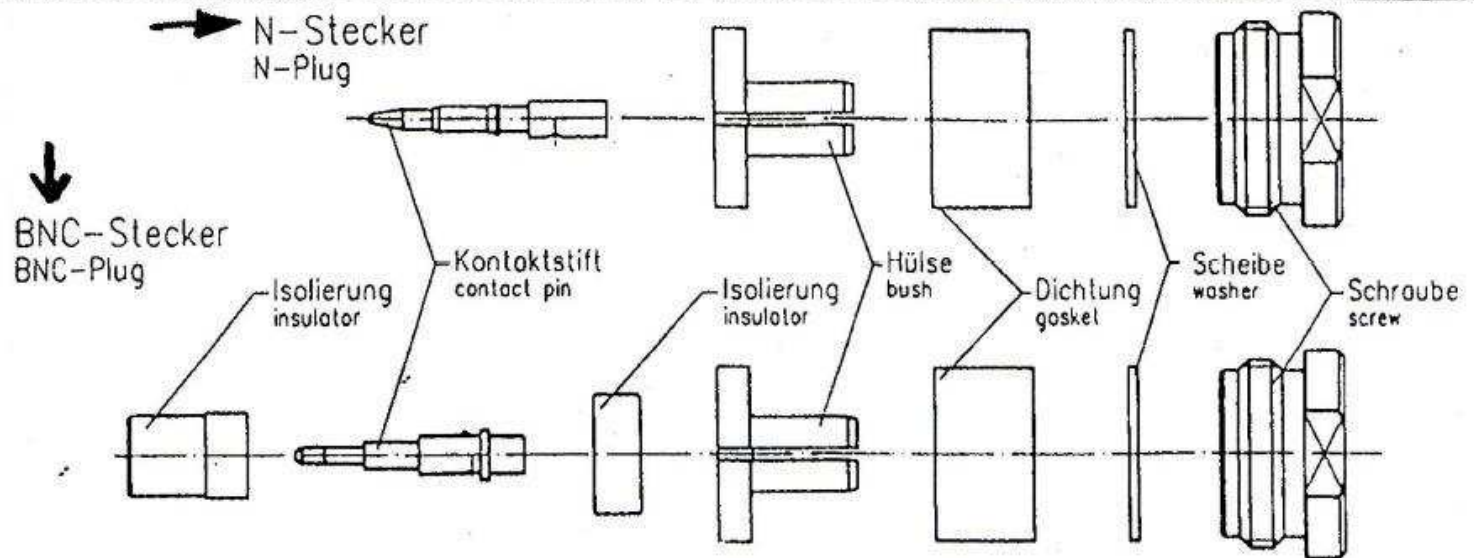


1

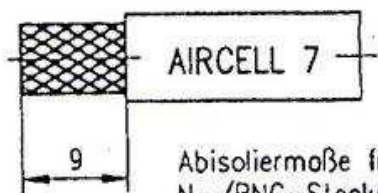


Abisoliermaße für
N-/BNC-Stecker sind gleich
stripping measure for
N-/BNC-Plug are identic

2

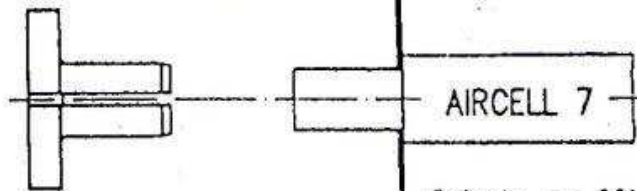

Geflecht um 90° abwinkeln
Hülse zwischen Folie und Geflecht
bis zum Anschlag einschieben.
Überstehende Folie mit Messer
anritzen und komplett entfernen.
braid angular
push bush between copper foil and
cable sheath until stop
remove foil

3

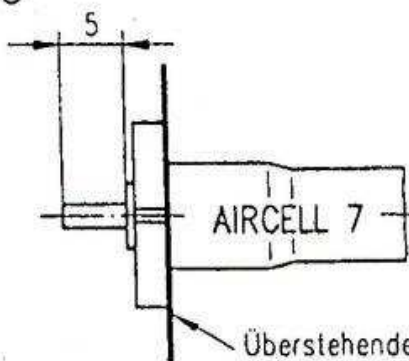


Überstehendes Geflecht
abschneiden.
Innenleiter abisolieren.
cut out braid cut off
inner conductor bared


4



N-Stecker
N-Plug

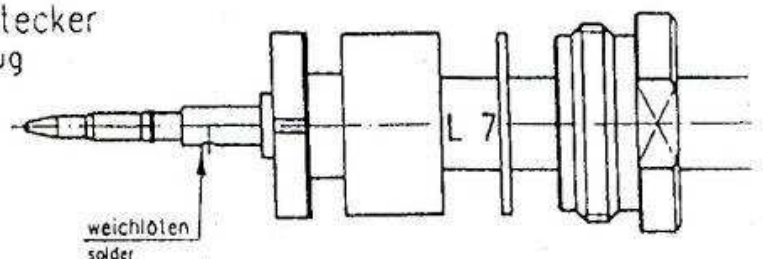

BNC-Stecker
BNC-Plug

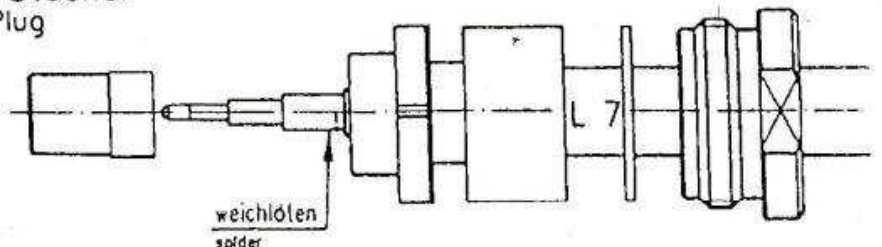

F5PAX